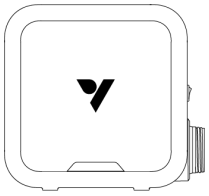



AeroFlux W70/W120 Handbuch

Produktinhalt


Bild	Menge
	1 Stk.
	1 Stk.
	1 Stk.
	1 Stk.


Technische Daten

Modell	VSE-AFW70/VSE-AFW120	Steuermodi	Temperatur, VPD
Eingang	120V AC 60Hz 5.9A 700W/10A 1200W 220-240V AC 50/60 3A 700W/5.2A 1200W	Abmessungen	10.43''L X 9.45''H X 4.72''W (26,5 L X 24H X 12W cm)
Betriebstemperatur	32—95°F (0—35°C)	Betriebsfeuchtigkeitsbereich	35%—85% RH


Installation

Schritt 1

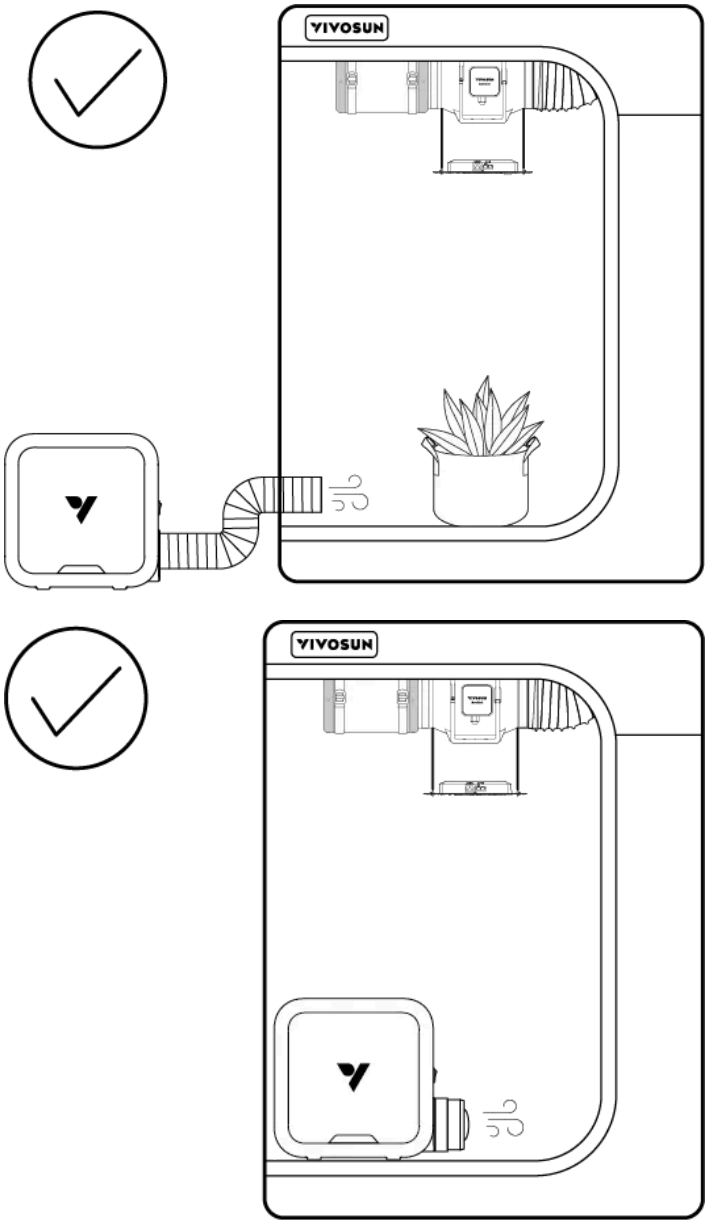


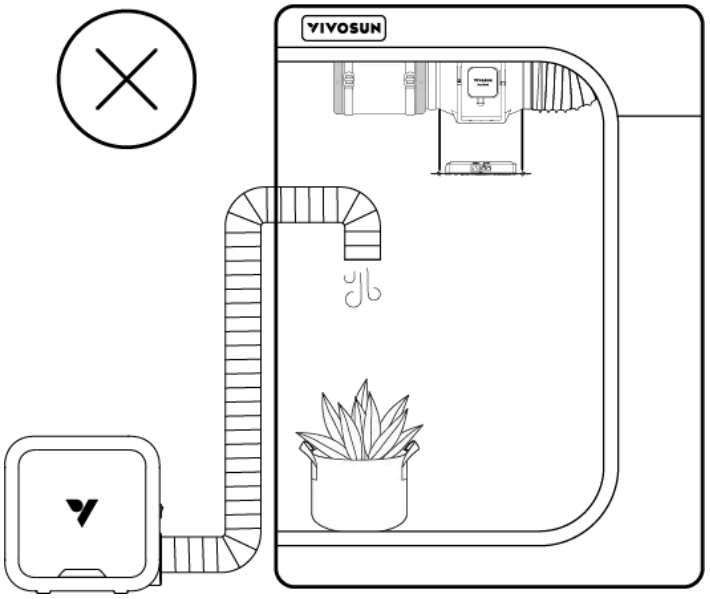

Schritt 2

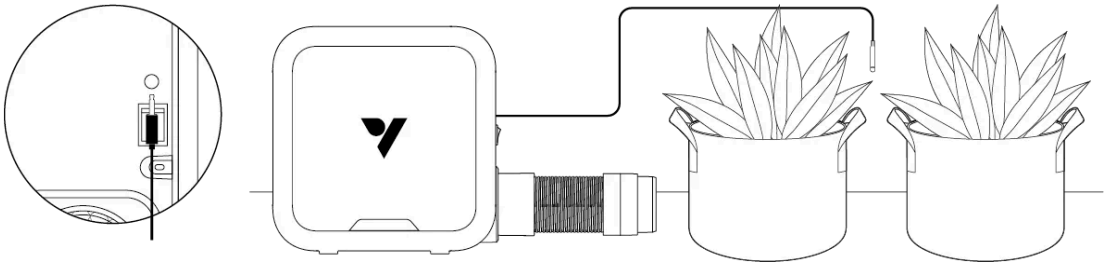

Schritt 3

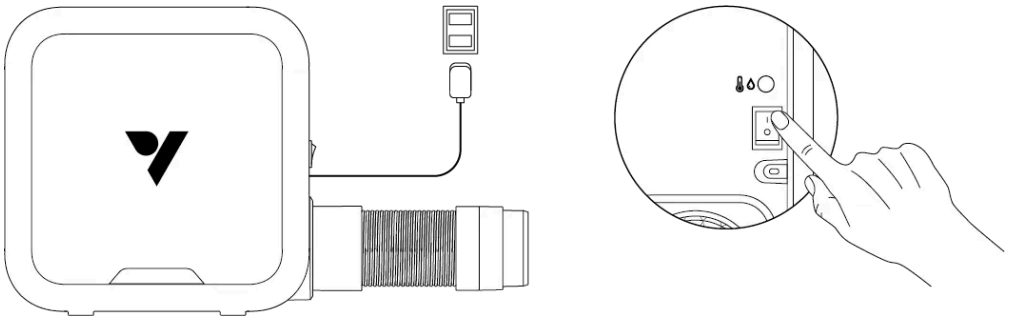

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Verletzungen führen und entbindet Vivosun von jeglicher Haftung und macht alle Produktgarantien ungültig.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Heizgeräts immer aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.

2. Betreiben Sie das Heizgerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Heizgerät Fehlfunktionen aufweist, heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Ein beschädigtes Kabel muss von einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

3. Stecken Sie das Heizgerät immer direkt in eine Wandsteckdose. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose.

4. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen, Läufern, Möbeln oder Geräten. Halten Sie das Netzkabel von stark frequentierten Bereichen fern, um Stolperfallen zu vermeiden.

5. Um das Heizgerät zu trennen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

6. Stellen Sie das Heizgerät nicht direkt unter eine Wandsteckdose.

7. Dieses Heizgerät hat einen polarisierten Stecker (ein Pol ist breiter als der andere), um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Der Stecker passt nur in einer Richtung in eine polarisierte Steckdose. Wenn er nicht vollständig passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Manipulieren Sie nicht an dieser Sicherheitsfunktion.

8. Verwenden Sie das Heizgerät nur auf einer horizontalen, stabilen Oberfläche.

9. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen, Duschen, Swimmingpools oder ähnlichen Innenbereichen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.

10. Stecken Sie keine Fremdkörper in Lüftungs- oder Auslassöffnungen und lassen Sie sie nicht hineingelangen, da dies zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Heizgerät führen kann.

11. Um Brandgefahr zu vermeiden, blockieren Sie keine Lufteinlässe oder Auslassöffnungen. Vermeiden Sie die Verwendung des Heizgeräts auf weichen Oberflächen wie Betten, wo der Luftstrom behindert werden könnte.

12. Dieses Heizgerät enthält im Inneren heiße, funkenbildende oder lichtbogenbildende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden.

13. Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede nicht vom Hersteller empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

14. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Heizgerät in der Nähe von Kindern, älteren Menschen oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet wird, insbesondere wenn diese unbeaufsichtigt sind.

15. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Fähigkeiten vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

16. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Heizgerät spielen.



17. Die Oberflächen des Heizgeräts werden während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut. Verwenden Sie die mitgelieferten Griffe, wenn Sie das Heizgerät bewegen.

18. Halten Sie Textilien, Vorhänge und andere brennbare Materialien mindestens 1 Meter vom Luftauslass entfernt, um die Brandgefahr zu verringern.
19. WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, die von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht ohne Hilfe verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
20. Inspizieren Sie das Heizgerät vor Installation, Betrieb oder Wartung visuell und lesen Sie alle Warnhinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen führen.
21. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Betrieb



Taste	Kurz drücken	Lang drücken
Ein/Aus	Einschalten	Ausschalten
Stufe	Stufe ändern	VPD-Modus/Rezept beenden
Auf	Zieltemperatur erhöhen	°F/°C umschalten
Ab	Zieltemperatur verringern	Touch-Ton ein-/ausschalten

Taste	Kurz drücken	Lang drücken
	----	Sperren/Entsperren
	----	Erneut koppeln/KI-Modus beenden

Fehlercode	E1	E2
Beschreibung	Heizgerät umgekippt	Überhitzung

Das Heizgerät stellt den Betrieb ein, dann blinkt der Fehlercode.

Lokaler Modus

Lokale Einstellungen unterstützen nur den Temperaturmodus:

1. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um das Heizgerät einzuschalten.
2. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Ihre Zieltemperatur auszuwählen.
3. Verwenden Sie die Stufe-Taste, um die Ausgangsstufe auszuwählen.
4. Halten Sie die Ein/Aus-Taste lange gedrückt, um das Heizgerät auszuschalten.

Garantie

VIVOSUN gewährt auf dieses Produkt, das direkt bei uns oder unseren autorisierten Händlern gekauft wurde, ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten gemäß den geltenden Verbraucherschutzgesetzen des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde. Die vollständige Garantieordnung finden Sie unter:

https://www.vivosun.com/help/warranty-policy

Sie können auch den Kundendienst unter support@vivosun.com / +1 888-505-8486 kontaktieren.